

## РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ARCOM-ST5P

Руководство по эксплуатации в. 2016-05-17 ВАК

Реле времени серии ARCOM-ST5P предназначено для включения/отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени.

### ОСОБЕННОСТИ


- Диапазон выдержки времени: 0,01 с...990 ч.
- Два выходных реле с перекидными контактами.
- Светодиодный индикатор состояния работы прибора.
- Установка выдержки времени с помощью галетных задатчиков.
- Однократный режим работы, задержка включения.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                        | Значение  |
|---------------------------------|---|
| Диапазон выдержки времени       | 0,01 с...990 ч  |
| Погрешность                     | ±1 е. м. р.   |
| Множители для выдержек времени  | 0,01 с; 0,1 с; 1 с, 10 с;<br>0,1 мин; 1 мин; 10 мин;<br>0,1 ч; 1 ч; 10 ч. |
| Режим работы                    | Однократный   |
| Питание                         | ~220 В, 50 Гц   |
| Коммутационная способность реле | ~7 А, 250 В   |
| Условия эксплуатации            | -5...+45°C, 35...85%RH  |
| Температура хранения            | -20...+70°C   |
| Крепление                       | на DIN-рейку, настенное   |
| Габаритные размеры, мм          |   |
| – прибора                       | 54×40×77  |
| – колодки                       | 51,5×41×20,5  |
| Вес, г                          |   |
| – прибора                       | 65  |
| – колодки                       | 33  |


### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

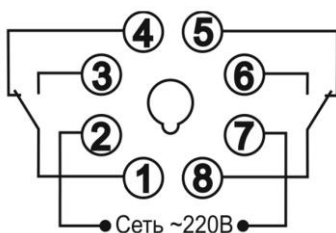


## ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Запуск реле осуществляется подачей питания на контакты 2-7.
2. Режим работы светодиодного индикатора:
  - Выключен – питание на реле не подается.
  - Мигает – подано питание, идет отсчет времени, выходные реле выключены.
  - Горит постоянно – отсчет времени завершен, выходные реле включены.
3. Сброс реле осуществляется снятием питания.  
\* Если после окончания выдержки времени изменить уставку на большую, выходные реле выключатся, «доработают» разницу во времени и снова включатся. Все это произойдет без перезапуска.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

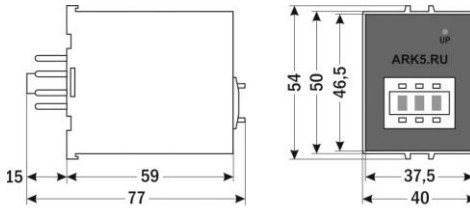

Клеммная колодка

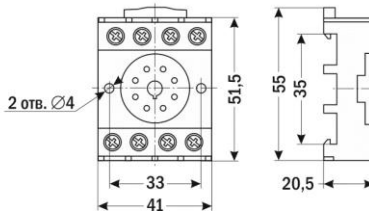

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование                   | Количество |
|--------------------------------|------------|
| 1. Прибор                      | 1 шт.      |
| 2. Колодка PF083A-E            | 1 шт.      |
| 3. Руководство по эксплуатации | 1 шт.      |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70  
Тел./факс: (812) 327-32-74  
Интернет-магазин: [ark5.ru](http://ark5.ru)

Дата продажи:

\_\_\_\_\_

*М. П.*